

Installationsguide wifi-brygga

Technicolor OWA 0130



Detta paket innehåller



1



2



3



4

1 Wifi-brygga

2 Nätverkskabel

3 Strömkabel

4 Kom igång-guide


Grattis till din wifi-brygga

Denna wifi-brygga kan användas till två saker samtidigt. Den kan överföra trådlös tv-signal till din tv-box samt förstärka wifi täckningen i ditt hem.



Trådlös tv

Uttag från Telenor eller Open Universe.

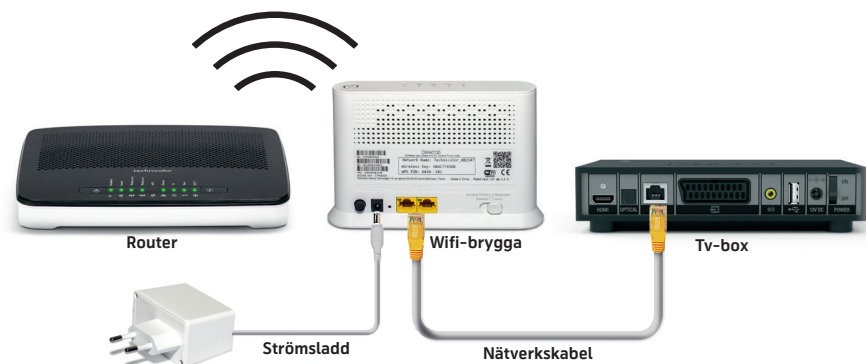

1. Koppla in utrustningen enligt bilden ovan.

2. Se till så att din wifi-brygga är inställd på läge AUTO (knapp finns på baksidan nere till höger).

3. Slå på strömmen till wifi-bryggan och tv-boxen och vänta i 2 minuter. Du kommer att få ett felmeddelande på din tv men det kan du ignorera.

4. Koppla ihop routern (TG799) med wifi-bryggan:


- 4.1 Tryck på synkroniseringsknappen (WPS ) som finns på ovansidan och längst ut till höger på wifi-bryggan.
- 4.2 Tryck inom 2 minuter på WPS-knappen på vänstra kortsidan på din router (TG799).
- 4.3 När enheterna synkroniseras lyser synkroniseringsknappen med orange sken som övergår till grönt när du fått länk mellan enheterna. Lampan slocknar efter ca 2 minuter.

5. Nu bör din tv-box komma igång och visa kanaler. (Om tv-boxen inte kommer igång, prova att starta om den samt dubbelkolla att kablaget är korrekt inkopplat).

Om du har två eller flera tv-boxar som du vill ansluta trådlöst genomför du steg 2–5 för varje wifi-brygga och tv-box.

Trådlös tv

Uttag från annan nätägare t ex Stadsnät eller Öppet nät.

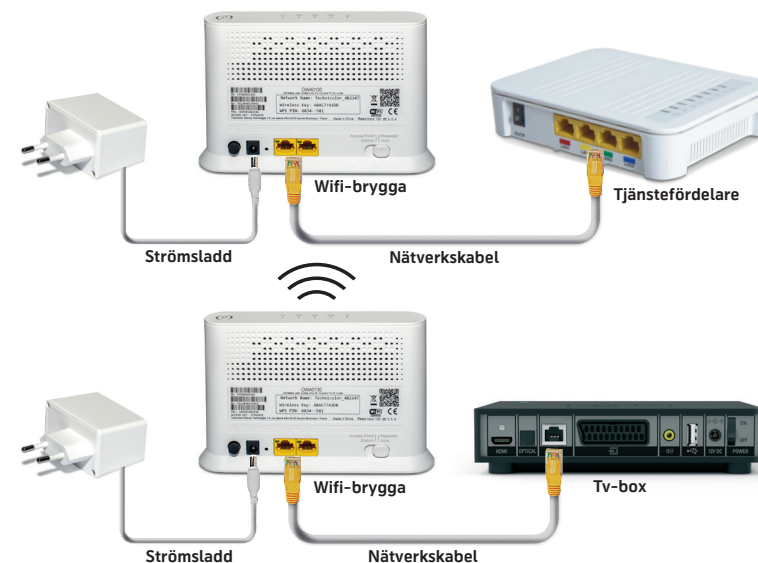

1. Koppla in utrustningen enligt bilden ovan.

2. Se till så att båda dina wifi-bryggor är inställd på läge AUTO (knapp finns på baksidan nere till höger).

3. Slå på strömmen till wifi-bryggorna och tv-boxen och vänta i 2 minuter. Du kommer att få ett felmeddelande på din tv men det kan du ignorera.


4. Koppla ihop wifi-bryggorna mot varandra:

- 4.1 Tryck på synkroniseringsknappen (WPS ) som finns på ovansidan och längst ut till höger på båda wifi-bryggorna (inom 2 minuter).
- 4.2 När enheterna synkroniseras lyser synkroniseringsknappen med orange sken som övergår till grönt när du fått länk mellan enheterna. Lampan slocknar efter ca 2 minuter.

5. Nu bör din tv-box komma igång och visa kanaler. (Om tv-boxen inte kommer igång, prova att starta om den samt dubbelkolla att kablaget är korrekt inkopplat.) Om du har två eller flera tv-boxar som du vill ansluta trådlöst genomför du steg 2–5 för varje wifi-brygga och tv-box. Du kan använda samma sändare till flera mottagare.

För mer information hur du identifierar din tv-port i ditt öppna nät/stadsnät se telenor.se/port eller prata med din nätägare.

Förbättra wifi-täckning

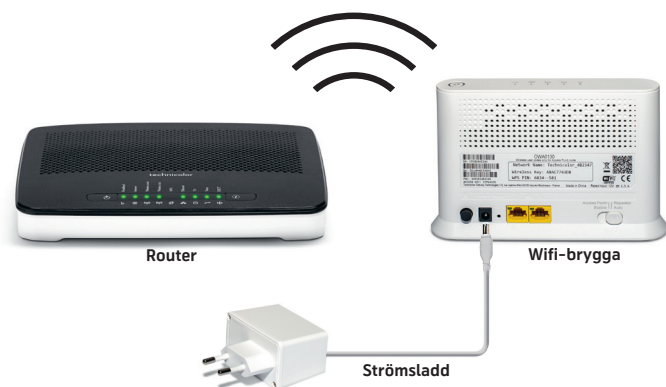

1. Koppla in utrustningen enligt bilden ovan.
2. Se till så att din wifi-brygga är inställd på läge AUTO (knapp finns på baksidan nere till höger).
3. Slå på strömmen till wifi-bryggan och vänta i 2 minuter.
4. Koppla ihop routern (TG799) med wifi-bryggan:
 - 4.1 Tryck på synkroniseringsknappen (WPS ) som finns på ovansidan och längst ut till höger på wifi-bryggan.
 - 4.2 Tryck inom 2 minuter på WPS-knappen på vänstra kortsidan på din router (TG799).
 - 4.3 När enheterna synkroniseras lyser synkroniseringsknappen med orange sken som övergår till grönt när du fått länk mellan enheterna. Lampan slocknar efter ca 2 minuter.
5. Om din router har två stycken SSID/Nätverksnamn (2,4Ghz och 5Ghz) måste du koppla ihop din wifi-brygga två gånger. Upprepa stegen ovanför med skillnad att du måste hålla ner WPS-knappen på din wifi-brygga i 8 sekunder så den börjar blinka orange.
6. För att optimera din wifi-täckning kan du försöka flytta wifi-bryggan så nära den plats där du vill vara med din dator. Om Link Quality-lampan () är grön är mottagningen mycket god. Om lampan har annan färg bör du flytta wifi-bryggan närmare din router.

Att tänka på när du ansluter din wifi-brygga

- När du ansluter din wifi-brygga mot Technicolor 799vac Xstream erhåller den samma SSID (nätverksnamn) som din router. Har du varit ansluten mot routern med din klient (telefon, läsplatta) tidigare kommer du automatiskt koppla upp dig mot den hårdvara som ger dig bäst täckning.
- Om du vill använda hårdvaran för både trådlös tv och bättre wifi-täckning samtidigt går det bra i ett nät ägt av Telenor.
- Om du får problem med synkronisering av enheterna, prova flytta dem närmare varandra.
- För att garantera bra kvalitet på dina tjänster bör du erhålla grönt sken på lampan med Link Quality ()
- Hur många wifi-bryggor du behöver är upp till dig. Du kan lägga till antalet wifi-bryggor tills du är nöjd med din täckning.

